Manual de Usuario Unidad Interior

Aire Acondicionado tipo Multisplit

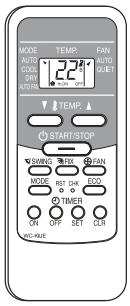

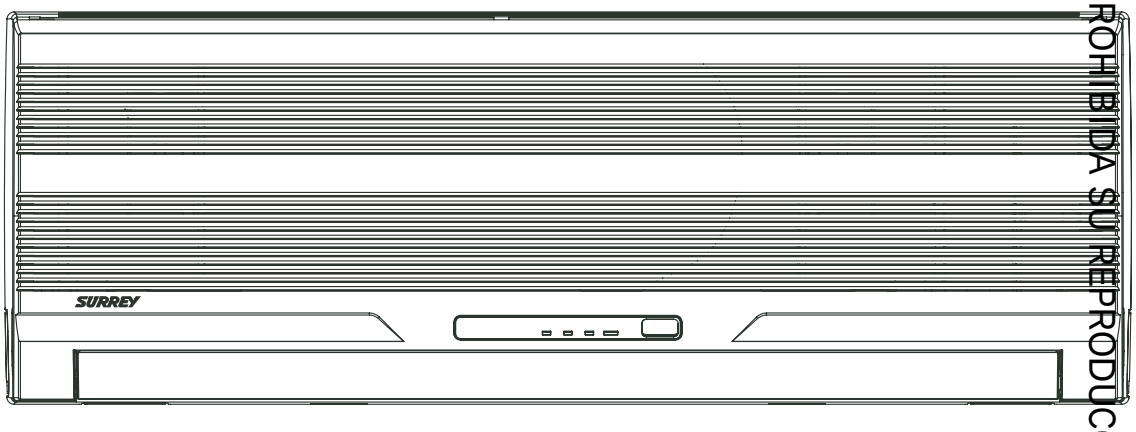

MATERIAL DE CONSULTA
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O MODIFICACIÓN

Frío Sólo

619MTFH0905

619MTFH1305

Este material pertenece al website de TOTALINE ARGENTINA
www.totaline.com.ar

Contenidos

Usuario

Precauciones sobre seguridad....2
Panel de indicación de la unidad interior....3
Preparativos previos....3
Dirección del flujo de aire....3
Funciones del control remoto....3
Funcionamiento automático (auto changeover)....4
Funcionamiento de refrigeración/ventilación....4
Funcionamiento de deshumidificación....4
Funcionamiento económico....4
Funcionamiento temporal....5
Funcionamiento de reinicio automatico....5
Mantenimiento....5
Funcionamiento y rendimiento....6
Solución de problemas....6

Precauciones sobre seguridad

PELIGRO ⚠

// No instale ni repare la unidad, ni abra o retire la tapa. Si lo hace, se expone a una descarga eléctrica. Solicite ayuda al distribuidor o a un especialista.
// Aunque apague la fuente de alimentación no evitará una potencial descarga eléctrica.
// Este aparato debe instalarse según las normas de instalación eléctrica de cada país.
// En la instalación fija deben incorporarse dispositivos de desconexión del suministro eléctrico con una separación de contacto de 3 mm como mínimo en todos los polos.

ADVERTENCIAS ⚠

// No exponga el cuerpo directamente a la corriente de aire frío durante mucho tiempo.
// No introduzca los dedos, ni palos u otros objetos en la salida y entrada de aire.
// Cuando note alguna anomalía (olor a quemado, etc.), detenga el acondicionador de aire y desconecte la línea de alimentación principal o apague el disyuntor.

PRECAUCION ⚠

// No lave la unidad con agua. Puede ocasionar una descarga eléctrica.
// No utilice el acondicionador de aire para fines especiales tales como conservar alimentos, criar animales, etc..
// No se pare sobre la unidad interior o exterior ni coloque nada sobre ella. Si lo hace, puede caerse y lastimarse.
// Antes de limpiar la unidad, desconecte el interruptor principal o el disyuntor.
// Cuando no se va a utilizar la unidad por un tiempo considerable, desconecte el interruptor principal o el disyuntor.

Panel de indicación de la unidad interior

1 FILTER (Naranja)
2 AUTO FAN
3 TIMER (Amarilla)
4 OPERATION (Verde/* Naranja)

* Naranja: Reinicio automático en funcionamiento



Preparativos previos

Carga de las pilas

1. Extraiga la cubierta. Inserte 2 pilas nuevas (tipo AAA) en las posiciones correctas (+) y (–).
2. Pulse RST: Restablece el mando a distancia.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

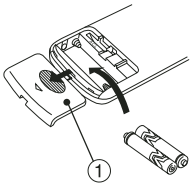

Ubicación del control remoto

A 7 m de la unidad interior como máximo

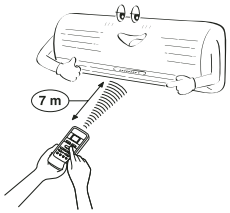

Dirección del flujo de aire

1. Pulse FIX: Mueva el deflector en la dirección vertical deseada.
2. Pulse SWING: La dirección del flujo de aire oscila automáticamente; pulse de nuevo para detener.
3. Ajuste la dirección horizontal manualmente.

Nota: Los botones FIX y SWING no se pueden utilizar con ON TIMER.
// Utilice sólo el botón FIX para mover el deflector.

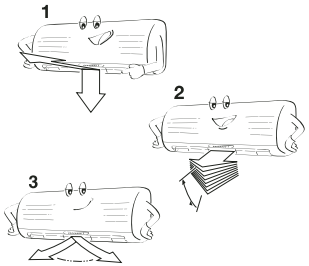

Funciones del control remoto

1 // Emisor de señales infrarrojas
2 // Botón de ajuste de dirección (FIX)
3 // Botón de oscilación automática del deflector (SWING)
4 // Botón selector de modo (MODE)
5 // Botón de restablecimiento (RST)
6 // Botón del temporizador de encendido (ON)
7 // Botón del temporizador de apagado (OFF)
8 // Botón de ajuste (SET)
9 // Botón de cancelación (CLR)
10 // Botón de comprobación (CHK)
11 // Botón ECO (ECO)
12 // Botón de velocidad del ventilador (FAN)
13 // Botón de funcionamiento/ parada (START/ STOP)
14 // Botón de temperatura ( )

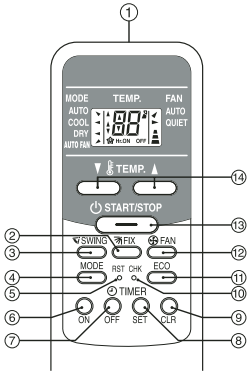

Funcionamiento automático (auto changeover)

Para seleccionar automáticamente la refrigeración o ventilación y controlar la velocidad del ventilador.

1. Pulse MODE: Seleccione AUTO.
2. Pulse ▾ 🌡 ▴ : Ajuste la temperatura deseada.
La temperatura configurada de fábrica es 24 ºC y el intervalo disponible de temperatura ajustada es ±5 ºC.
Nota: Se puede ajustar el funcionamiento manual.

Funcionamiento de refrigeración / ventilación

1. Pulse MODE: Para seleccionar el modo de funcionamiento deseado (COOL o AUTO FAN).
2. Pulse ▾ 🌡 ▴ : Ajuste la temperatura deseada.
COOL: Min: 17 ºC y AUTO FAN: No aparece indicación
3. Pulse FAN: Para seleccionar la velocidad del ventilador deseado (AUTO, QUIET, LOW ▲, MED ▲, HIGH ▲.)

Funcionamiento de deshumidificación

Para seleccionar el funcionamiento de deshumidificación en función de la diferencia entre la temperatura establecida y la temperatura de la habitación, y controlar la velocidad del ventilador de forma automática

1. Pulse MODE: Seleccione DRY.
2. Pulse ▾ 🌡 ▴ : Ajuste la temperatura deseada.

Funcionamiento económico (ECO)

Esta es una función que permite definir un tiempo para la detención del equipo a traves de un temporizador (SLEEP-TIMER), y que ademas economiza elevando la temperatura en 1ºC luego de 1 hora de activada la función, y 1ºC más luego de dos horas, evitando de esta manera sobreenfriamientos.

1. Pulse ECO en el modo AUTO y COOL: Inicia y detiene el funcionamiento.
2. Pulse MODE o FAN después de detener el funcionamiento.

Nota: Si la unidad de aire acondicionado funciona en el modo ECO durante mucho tiempo, la habitación no se refrigera bien porque la capacidad de refrigeración disminuye debido al funcionamiento del modo ECO.

Funcionamiento temporal

Temporizador ON/ OFF (encendido y apagado)

1. Pulse ON u OFF.
2. Pulse SET: Ajuste el temporizador.
3. Pulse CLR: Cancele el temporizador.
4. Pulse ⏻ START/ STOP: Detiene el temporizador de la unidad de aire acondicionado.

Nota: Si no pulsa el botón SET, ON u OFF en 30 segundos, la configuración del temporizador se cancela.

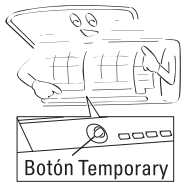

Funcionamiento de reinicio automático

Para que el acondicionador de aire se reinicie tras una interrupción del suministro eléctrico (la unidad debe estar activada).

Ajuste

1. Pulse y mantenga pulsado el botón TEMPORARY durante 3 segundos para ajustar el funcionamiento (indicador naranja).
- No seleccione el funcionamiento del temporizador.
- Ajuste el funcionamiento de oscilación del deflector.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón TEMPORARY durante 3 segundos para cancelar el funcionamiento (indicador verde).

Mantenimiento

Corte el suministro eléctrico al equipo. ⚠

Sustitución del filtro de aire

Limpie el filtro cuando se encienda el indicador FILTER.
Para apagar el indicador FILTER pulse el botón TEMPORARY en la unidad interior.



Unidad interior y control remoto

Limpie la unida interior y el control remoto con un paño húmedo cuando sea necesario.
No utilice bencinas, thinner, pasta bruñidora o limpiadores tratados químicamente.



Filtros de aire

Limpie los filtros cada dos semanas
1) Abra la rejilla de entrada.
2) Retire los filtros de aire.
3) Límpielos con una aspiradora o lávelos, asegurándose de secarlos posteriormente.
4) Reinstale los filtros y cierre la rejilla de entrada

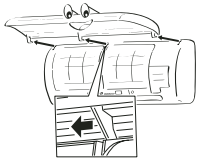

Rejilla de entrada de aire

1) Abra y extraiga la rejilla de entrada
2) Lávela con una esponja o toalla y séquela.
3) Reinstálela y ciérrela nuevamente.

Funcionamiento y rendimiento

Este equipo posee una función de demora en el re-encendido por tres minutos a fin de proteger a la unidad de arranques muy frecuentes.

Condiciones de funcionamiento

Funcionamiento / Temperatura	Exterior	Cuarto
Refrigeración	15ºC-43ºC	21ºC-32ºC
Deshumidificación	15ºC-43ºC	17ºC-32ºC

Solución de problemas

La unidad no funciona

// El interruptor principal de alimentación está desactivado.
// Ha existido una interrupción en el suministro de energía en la instalación eléctrica.
// Corte del suministro eléctrico.
// El temporizador se encuentra encendido.

La refrigeración es anormalmente baja

// Los filtros se encuentran bloqueados por polvo.
// La temperatura ha sido fijada incorrectamente.
// Las ventanas o puertas están abiertas.
// Las entradas o salidas de aire de la unidad exterior se encuentran bloqueadas.
// La velocidad del ventilador es demasiado lenta.
// El modo de operación es AUTO-FAN o DRY.

Avda. del Libertador 238
(B1638BEO) Vicente López
Buenos Aires // República Argentina
Tel.: (54-11) 4837-5000
www.surrey.com.ar